



دستورالعمل نصب


ابزارهای مورد نیاز

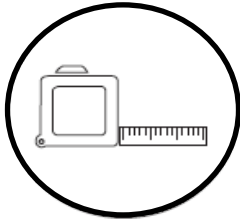


متر

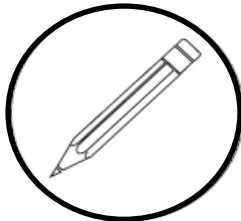


مداد

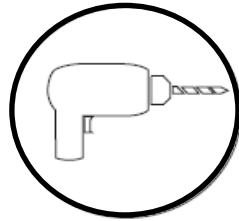


دریل با مته (۸-۴,۵-۶,۵-۱۰)

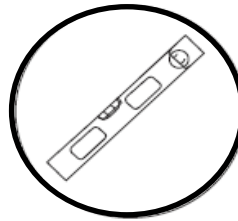

تراز

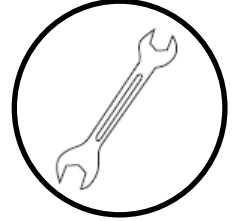


آچار تخت ۱۷-۱۶ و ۱۰-۱۱

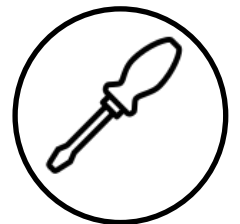


پیچ گوشتی


لیست قطعات

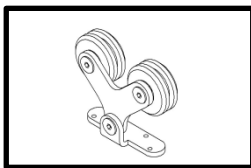


هنگر (2X)

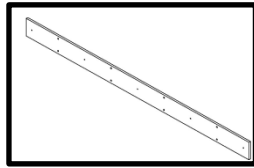


صفحه پشت ریل (MDF-1X)

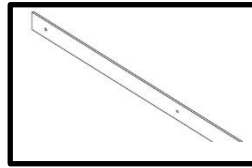


ریل (1X)

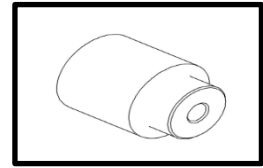


بوش قابل تنظیم (5X)

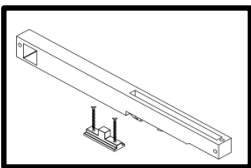


سیستم آرام بند درب (2Set)

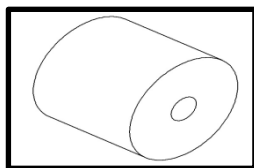

استپ (2X)

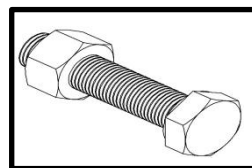


پیچ و مهره M6(5X)

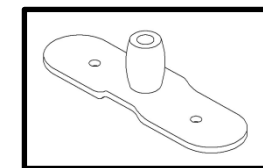


راهنمای زیر درب (1X)




دستورالعمل نصب

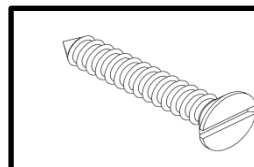

پیچ MDF(12X)

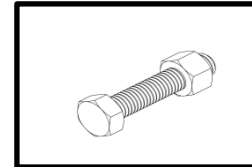


پیچ و مهره M4(4X)

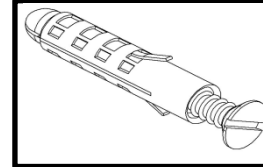

پیچ خودکار و رول پلاک (10X)

دستورالعمل نصب

نکته: شیار در سرتاسر زیر درب شیار به عرض ۱۶ میلیمتر و ارتفاع ۲۰ میلیمتر لحاظ گردد.

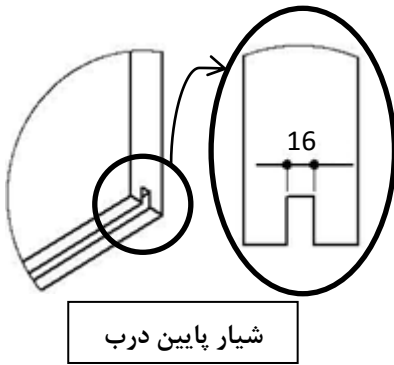


شیار پایین درب





نکته: برای انجام پروسه نیاز به تهیه یک ورق MDF به عرض ۱۲۰ میلیمتر، ضخامت ۱۶ میلیمتر و متناسب با طول ریل نیاز می باشد.

۱ نشانه گذاری ، سوراخکاری ، مونتاژ ریل، بوش و استپ

—**حالت دوم سوراخکاری:** در این مرحله سوراخ های نشانه گذاری شده (ریل بروی MDF و سوراخ های بالا و پایین MDF) با مته Ø ۶,۵ سوراخکاری گردد.

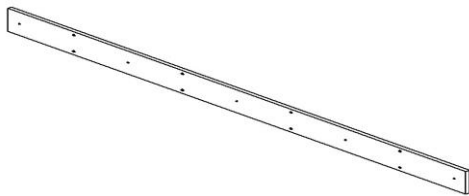


—**حالت اول نشانه گذاری:** در این مرحله سوراخ های ریل بر روی MDF و سوراخ های بالا و پایین MDF مطابق شکل زیر علامت گذاری گردد.

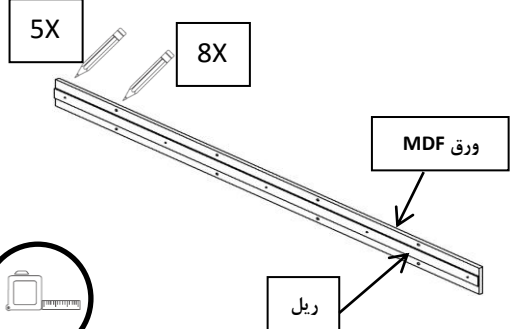




—**حالت سوم مونتاژ ریل، بوش و استپ بر روی MDF:** ابتدا بوش ها را در فاصله ۲۵ تا ۳۵ میلیمتری تنظیم کنید سپس بوش را مطابق شکل زیر روی سوراخ MDF قرار دهید (هم محور سوراخ های MDF) سپس ریل را روی بوش های قابل تنظیم قرار داده (شکل الف) (تکرار این پروسه روی ما بقی سوراخ های ریل) نکته: استپ در ابتدا و انتهای ریل با توجه به میزان باز شدن درب نصب گردد.

مطابق شکل (ب)

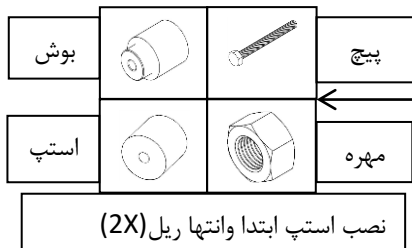

نصب استپ ابتدا و انتها ریل (2X)

شکل ب

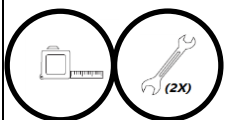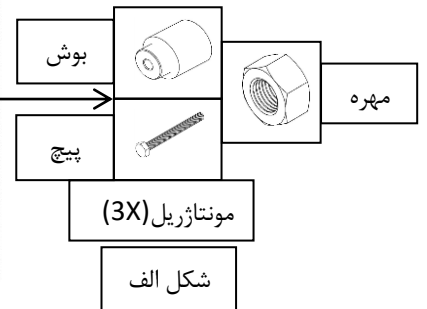
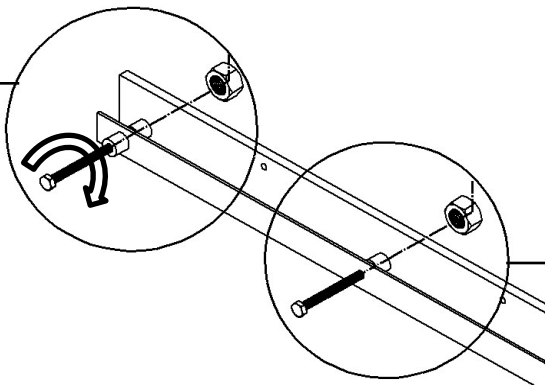


2 علامت گذاری سوراخ هنگر در قسمت فوقانی درب

-ابتدا هنگر را روی درب قرار دهید.

--اندازه های مشخص شده در قسمت فوقانی درب نشانه گذاری گردد.



-تکرار این مرحله روی قسمت مخالف درب ایجاد گردد.

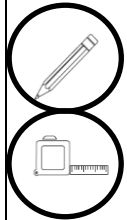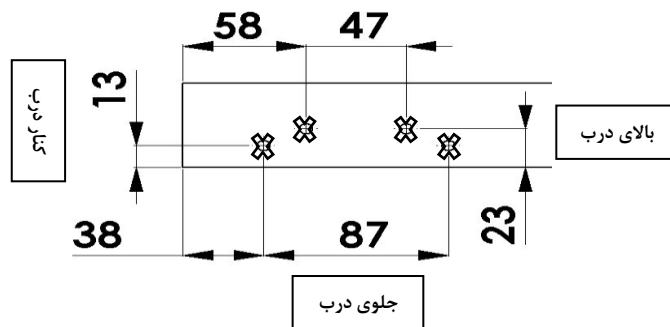

4 موقعیت سوراخ های MDF روی دیوار

۱۵ میلیمتر + ارتفاع درب + ۶۰ میلیمتر


پس از مشخص شدن مقدار اندازه توسط متر از کف زمین تا بالای ریل خطی در راستای افقی کشیده شود سپس محل سوراخ های MDF روی دیوار علامت گذاری گردد. (دقت گردد اگر سطح زمین ناصاف می باشد بلند ترین سطح از زمین به عنوان مبنا جهت اندازه گیری انتخاب شود)
نکته: از تراز جهت هم راستایی ریل استفاده گردد.

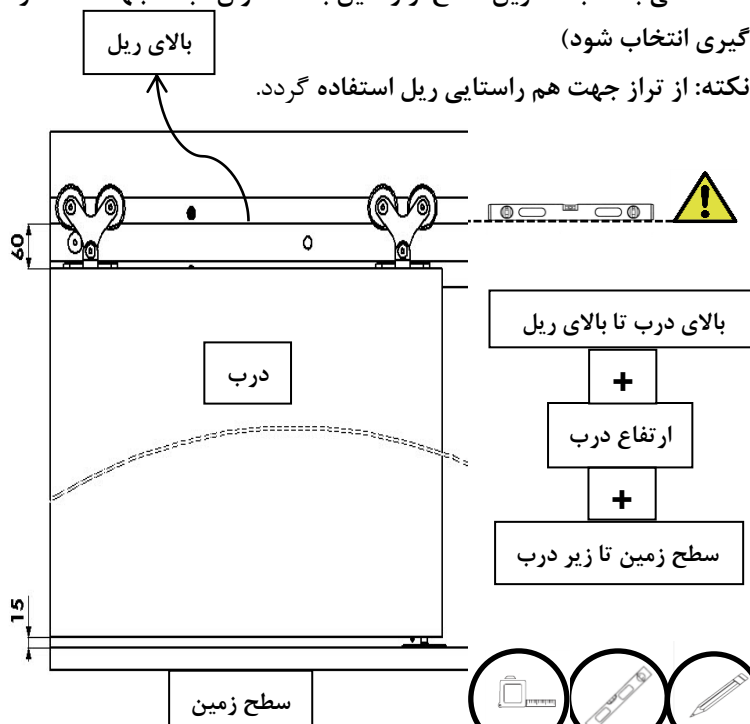

3 نصب و مونتاژ هنگر روی درب



-در این مرحله پیچ از سوراخ بالای درب در موقعیت مشخص شده با نیروی فشاری محکم گردد.

- تکرار این مرحله روی قسمت مخالف درب ایجاد شود.

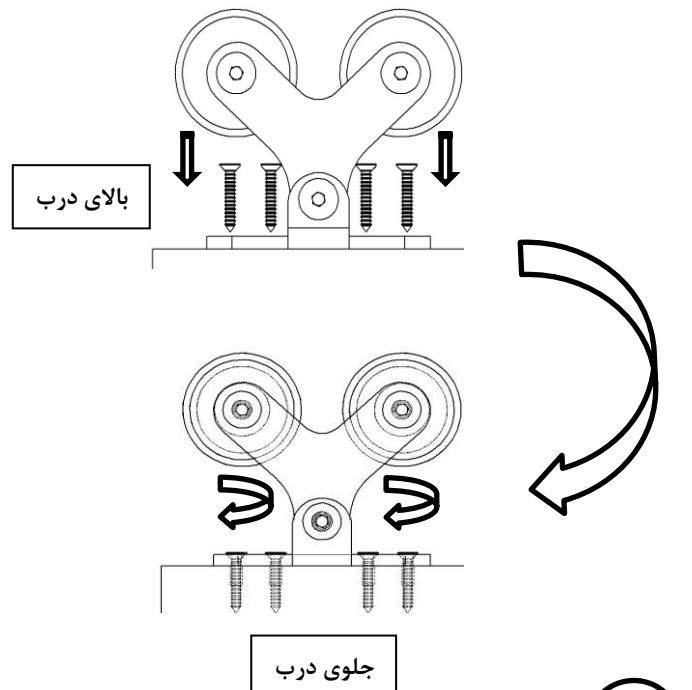


5 نصب MDF روی دیوار

پس از مشخص شدن موقعیت ریل نسبت به سطح زمین محل های مشخص شده را با مته $\varnothing 10$ سوراخکاری کرده سپس نسبت به جا زدن رول پلاک و محکم کردن MDF روی دیوار توسط پیچ M6 اقدام نمایید.

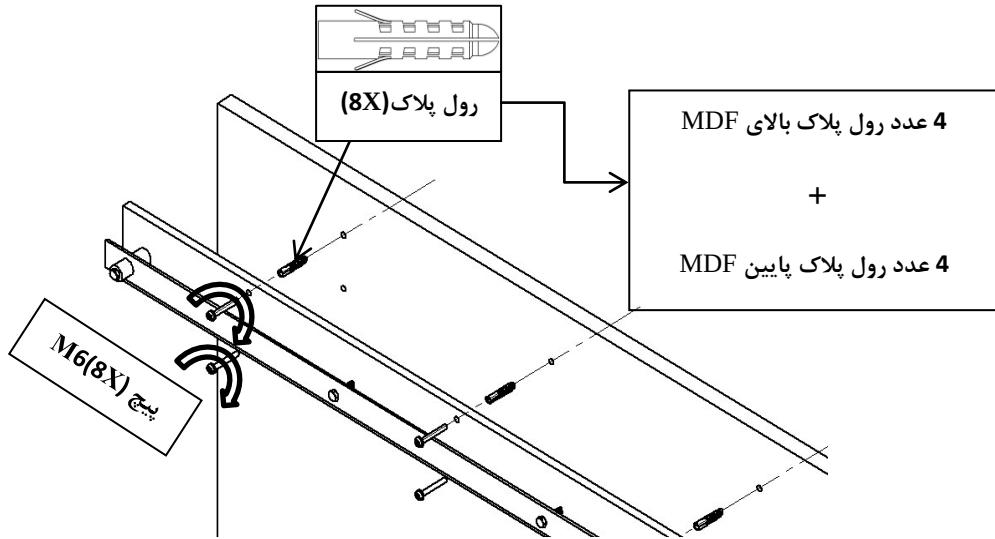


6 نصب درب بر روی ریل

درب را بلند کرده و تحت زاویه بر روی ریل قرار دهید. (طبق شکل روبرو)
دقت گردد چرخ ها بر روی ریل قرار گیرند.

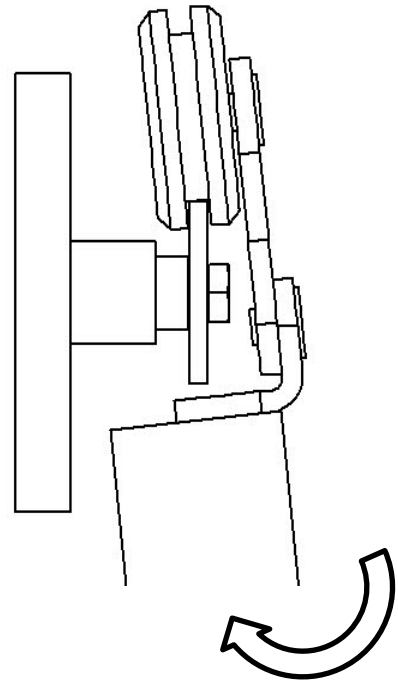


7 نصب راهنمای درب


ابتدا در این مرحله درب در حالت باز قرار گیرد و موقعیت راهنما تعیین گردد دقت گردد راهنما در شیار قرار داشته باشد سپس درب در حالت بسته قرار گیرد و موقعیت راهنما تثبیت و توسط مته $\varnothing 8$ سوراخ زده شود سپس جازدن رول پلاک و در نهایت پیچ محکم گردد. (نکته: دقت گردد راهنما در حالت باز و بسته در شیار درب قرار داشته باشد)

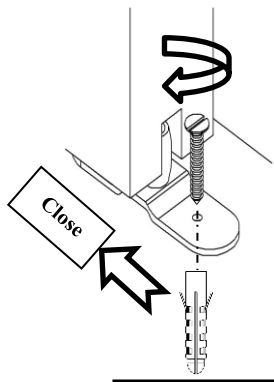

نصب راهنمای درب در حالت بسته

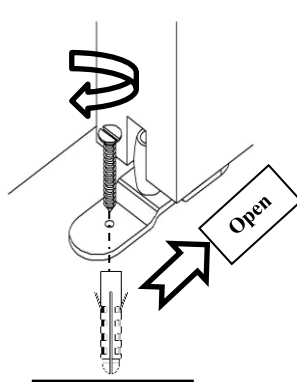


نصب راهنمای درب در حالت باز





8 نصب سیستم آرام بند


-در مرحله آخر پس از نصب درب کشویی و پس از نصب راهنماها با توجه به میزان باز و بسته شدن درب سیستم آرام بند پشت ریل نصب و زبانه روی قسمت فوقانی درب نصب گردد.

-تکرار این مرحله در قسمت مخالف درب با توجه به محدوده باز شدن تکرار گردد.

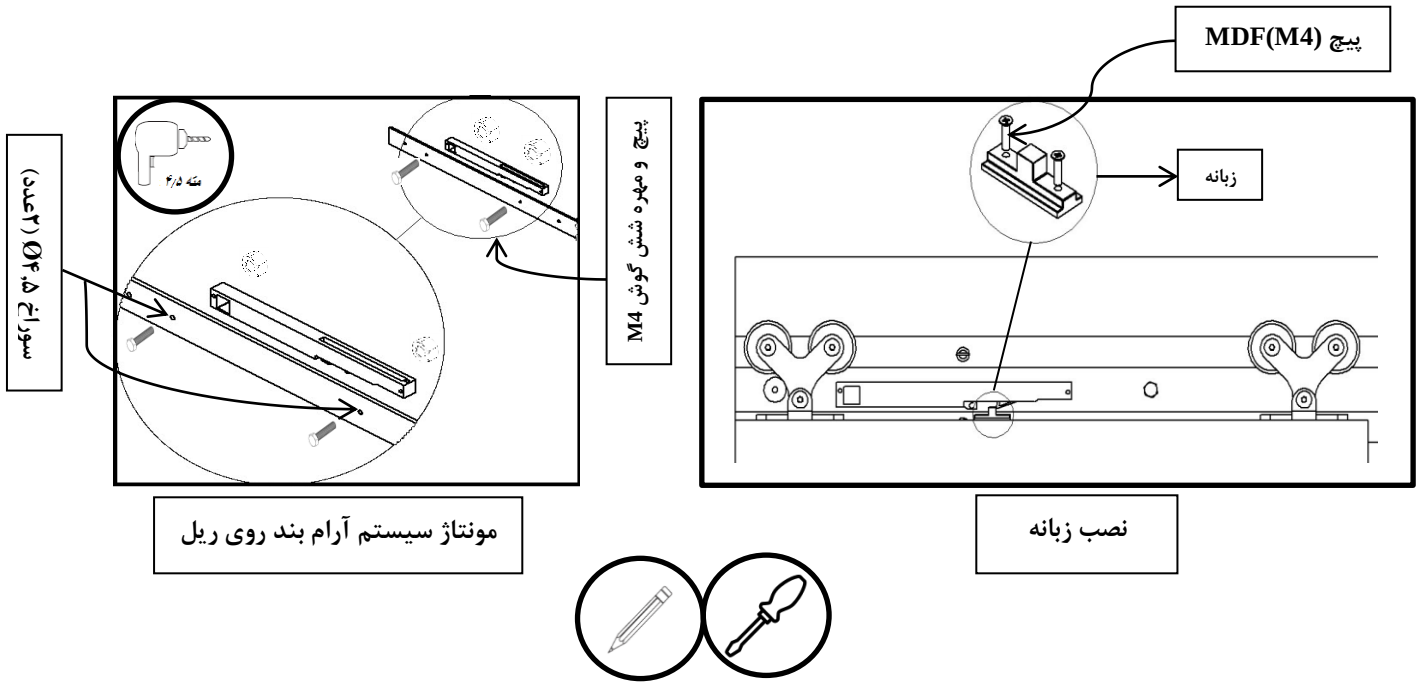


دستور العمل نصب

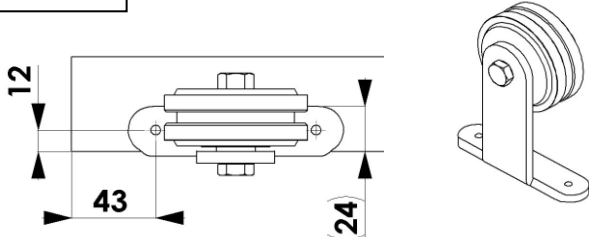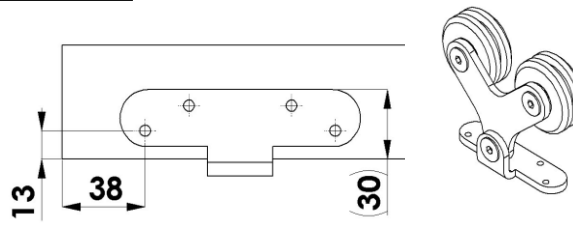
Code: R130 	Code: R210 
---	--

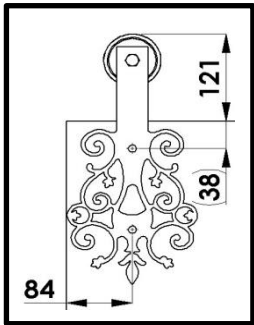


Code: R175

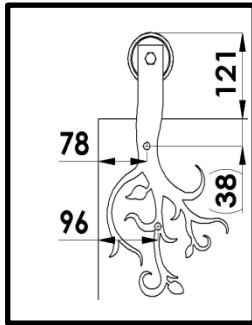


Code: R165

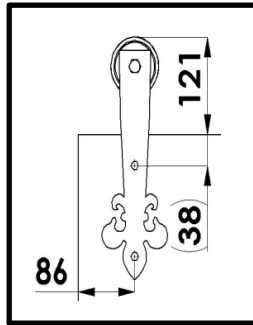


Code: R145

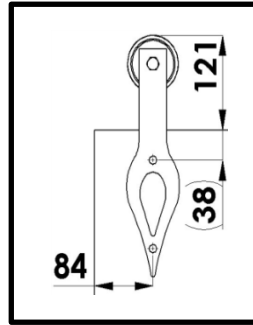


Code: R160

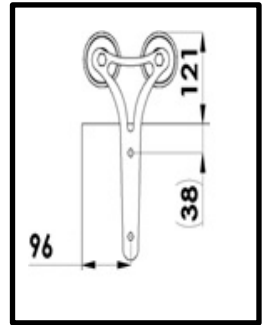


Code: R220

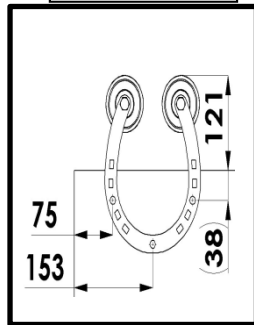


Code: R215

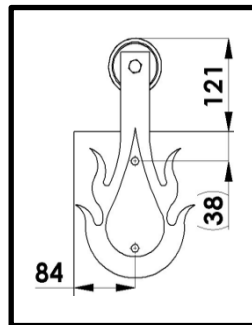


Code: R180

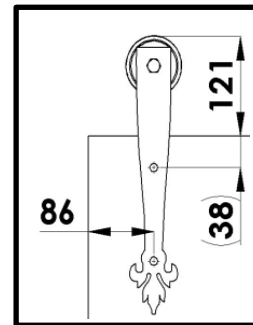


Code: R155

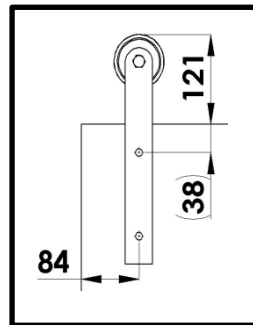


Code: R110

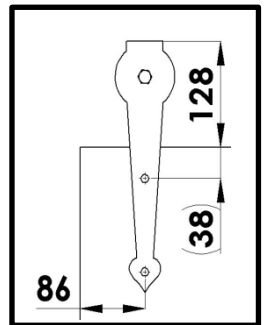


Code: R135

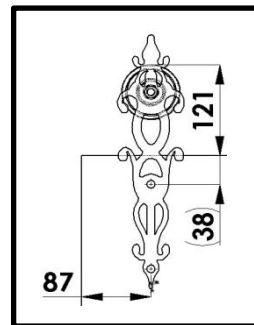


Code: R140

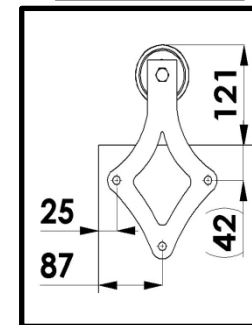


Code: R170

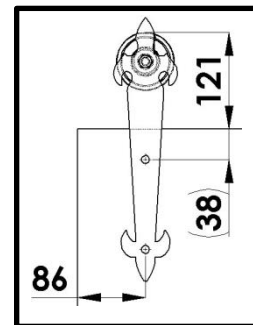


Code: R115

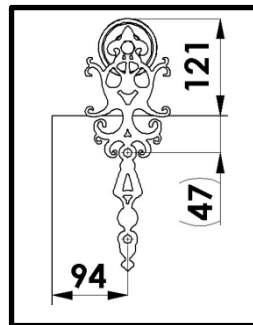

Code: R120

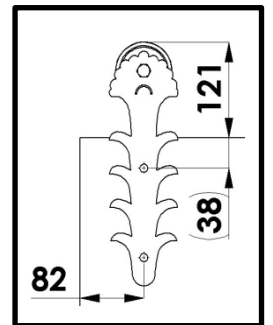

Code: R125

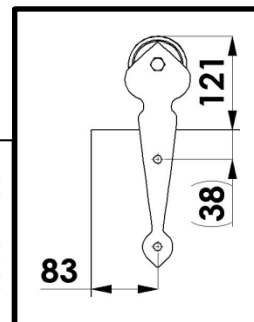

Code: R150

MORE